

ПАМЯТКА ПО НАСТРОЙКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛИЧНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ BAOFENG ПЕРЕД ПСР (для моделей BF-A58, UV-5R, UV-82)

РАБОТА С МЕНЮ НАСТРОЕК РАДИОСТАНЦИИ

1. Для включения меню настроек нажмите клавишу **[MENU]**
2. Перейдите к требуемому пункту меню с помощью клавиш **[▲]** и **[▼]**
3. Для изменения выбранной опции еще раз нажмите клавишу **[MENU]**
4. Выберите требуемое значение опции с помощью клавиш **[▲]** и **[▼]**
5. Сохраните установку, нажав клавишу **[MENU]**

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЫХ НАСТРОЕК С РЕКОМЕНДОВАННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ

Номер меню	Название настройки	Значение	Описание
0	SQL	2-4	Настройка чувствительности шумоподавителя (шумодава) Возможные значения: от 0 -9. Чем меньше значение, тем чувствительней.
2	TXP	HIGH	Изменение мощности передатчика Low/High (малая/большая) для радиостанций UV-5R. При малой мощности на экране отображается индикация "L" LOW (малая), MID (средняя), HIGH (большая) для радиостанций BF-A58. При этом, на экране отображается индикация "L", "M", "H" соответственно.
3	SAVE	2	Сохранение заряда батареи в режиме приёма. Возможные значения: OFF/1/ 2/ 3/ 4. Чем больше значение, тем дольше проработает батарея, но в начале может теряться полсекунды-секунда (одно-два слова).
7	TDR	OFF	Включение одновременно приёма двух частот приёмника "А" и "В". Возможные значения: ON/OFF. При включении данной функции на экране отображается индикация "S".
8	BEEP	OFF	Звуковое подтверждение нажатия кнопок. Возможные значения: ON/OFF.
14	VOICE	OFF	Голосовое подтверждение нажатия кнопок. Возможные значения: OFF/ENG/CHI.
24	AUTOLK	ON	Автоблокировка клавиатуры, Возможные значения: ON/OFF.
39	ROGER	OFF	Звуковой сигнал, передаваемый в эфир в конце передачи Возможные значения: ON/OFF.


СБОРКА РАДИОСТАНЦИИ

Перед началом использования радиостанцию необходимо собрать в следующей последовательности:

1 УСТАНОВИТЬ АНТЕННУ




2 УСТАНОВИТЬ АККУМУЛЯТОР

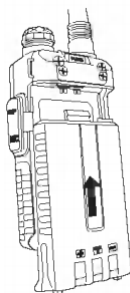

РАЗБОРКА РАДИОСТАНЦИИ

После использования **выключенную** радиостанцию необходимо разобрать в следующей последовательности:

1 СНЯТЬ АККУМУЛЯТОР

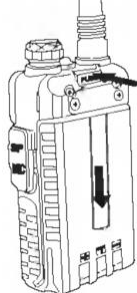

2 СНЯТЬ АНТЕННУ



Для снятия аккумулятора необходимо нажать кнопку

**ПОТЕРЯТЬСЯ
НЕ ЗНАЧИТ
ПРОПАСТЬ!**

8 800 700 54 52

www.lizaalert.org

LizaAlert

ПАМЯТКА ПО НАСТРОЙКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛИЧНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ BAOFENG ПЕРЕД ПСР (для моделей BF-A58, UV-5R, UV-82)

ЧЕК ЛИСТ

- 1 • Аккумулятор заряжен
- 2 • Антенна надежно прикручена к радиостанции
- 3 • Частота (канал) установлена на нужную и активна
- 4 • Мощность - HIGH (максимальная)
- 5 • TDR - OFF
- 6 • Значение шумоподавителя (SQL) - 2...4
- 7 • Установлена блокировка клавиатуры

БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

Блокировка клавиатуры производится длительным нажатием кнопки **[#]**.

На экране при этом появится изображения ключика.
Снимается блокировка точно также.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ: КАНАЛЬНЫЙ/ЧАСТОТНЫЙ

UV-5R: переключение осуществляется отдельной кнопкой рыжего цвета.

BF-A58 необходимо выключить радию;

UV-82: зажать кнопку **[MENU]** и не отпуская её включить радиостанцию.

ПРОВЕРКА ВКЛЮЧЕННОГО РЕЖИМА: КАНАЛЬНЫЙ/ЧАСТОТНЫЙ

При канальном режиме справа от частоты указан номер канала.
При частотном режиме не отображаются номера каналов.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ АКТИВНОЙ ЧАСТОТЫ

UV-5R: переключение осуществляется отдельной кнопкой синего цвета **[A/V]**.

BF-A58: переключение осуществляется отдельной кнопкой

UV-82 **[EXIT A/V]** или **[EXIT]**

На активную (выбранную) частоту указывает треугольник слева.



ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА LOW/MIDDLE/HIGH

При работе с радиостанцией на близких расстояниях (в штабе) необходимо установить низкую мощность передатчика **LOW**, на дальних расстояниях (на задаче) ставим **HIGH**.

Изменение мощности передатчика LOW, MIDDLE и HIGH - краткое нажатие на клавишу **[#]**.

При малой мощности на экране отображается индикация "L", при средней мощности (если такая есть) – "M" при большой мощности "H" или ничего (у UV-5R)

ОТКЛЮЧЕНИЕ ШУМОПОДАВИТЕЛЯ (ШУМОДАВА)

Шумоподавитель автоматически выключает динамик при уровне входного сигнала ниже порога срабатывания шумоподавителя (шум). Нажмите и удерживайте кнопку **[MONI]**, чтобы отключить автоматический шумоподавитель для прослушки частоты (помогает принять абонента при очень плохом приеме).



ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЯ

1. Чётко сформулируй сообщение.
2. Поднеси радиостанцию с **ВЕРТИКАЛЬНОЙ** антенной к лицу!
3. Нажми кнопку **[PTT]**. Выжди 2 секунды.

Вызови нужного абонента

Вызываемый
позывной



Ваш
позывной

"ЗАРЯ (ответ) ЛИСА 1" (Лиса 1 вызывает Зарю)

"ЛИСА 1 (ответ) ЗАРЕ" (Заря вызывает Лису 1)

4. Выжди 2 секунды и отпусти кнопку **[PTT]**.
5. После установления связи с абонентом **чётко и кратко** передай подготовленное сообщение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ВАС НЕ СЛЫШАТ

- не до конца нажимаешь кнопку передачи **[PTT]**;
- включён режим пониженной мощности (буква L на экране);
- находишься далеко от вызываемой радиостанции; постарайся подняться повыше или сделай 2-3 шага в сторону.

РАДИОСТАНЦИЯ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

- проверьте присоединение аккумулятора к корпусу. Если это не помогло, скорее всего он разрядился. Установите заряженный аккумулятор.

МИГАЕТ ЭКРАН, НО ПРИ ЭТОМ ЗВУК ОТСУТСТВУЕТ

- возможно звук выставлен на минимум, и вы просто не слышите вызова.